


NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM:

- wyłączyć linię spod napięcia,
- sprawdzić stan beznapięciowy,
- w miejscu oczyszczonym z brudu i naleciałości zamocować (do sieci uziemienia ochronnego) zacisk uziomowy 2 – przy pomocy pokrętła dokręcając śrubę zacisku, aż do momentu całkowitego ściśnięcia sprężyny,
- miejsce montażu należy wybrać z dala od pracy personelu i dróg ewakuacyjnych,
- uniwersalny drążek izolacyjny (UDI) uzbroić w końcówkę 3 (typ: KD-3 - produkcji PPH „BIALIMEX” lub ZU – produkcji „AKTYWIZACJA”),
- końcówkę drążka 3 (skierowaną ku górze) wprowadzić w otwór „O₁” korpusu zacisku fazowego 1 i założyć go na uziemiany przewód,
- wyjąć końcówkę drążka 3 z otworu „O₁” i włożyć w otwór „O₂” ucha śruby zacisku fazowego (część końcówki wygięta ku dołowi),
- pokręcając drążek zacisnąć zacisk na uziemianym przewodzie, aż do chwili całkowitego ściśnięcia sprężyny,
- analogicznie zakładamy pozostałe zaciski fazowe 1,
- zdejmowanie uziemiacza odbywa się w odwrotnej kolejności, to znaczy: najpierw drążkiem UDI uzbrojonym w końcówkę KD-3 zdejmujemy po kolei wszystkie zaciski fazowe 1, a następnie demontujemy zacisk uziomowy 2.

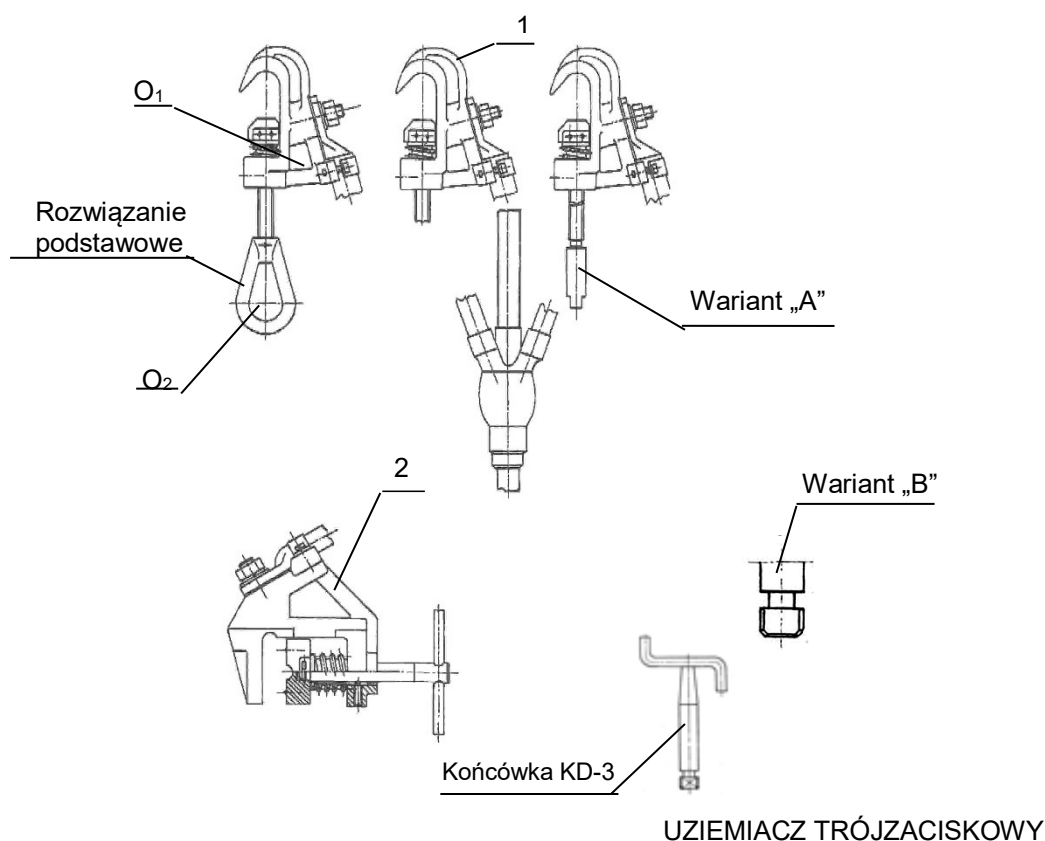

Jeżeli zaciski fazowe uziemiacza posiadają śruby dociskowe z końcówką do bezpośredniego mocowania w drążku izolacyjnym (wykonanie „A” lub „B”), to jego mocowanie i demontaż przebiega następująco:

- należy wyłączyć linię spod napięcia,
- sprawdzić stan beznapięciowy,
- zamocować zacisk uziomowy 2 do sieci uziemienia ochronnego dokręcając śrubę zacisku przy pomocy pokrętła, aż do całkowitego ściśnięcia sprężyny,
- przy pomocy uniwersalnego drążka izolacyjnego (UDI), który należy założyć na

końcówkę śruby zacisku fazowego 1, zakładamy ten rozkręcony zacisk na przewód i pokręcając drążkiem zacisnąć go na uziemianym przewodzie (aż do całkowitego ściśnięcia sprężyny),

- analogicznie zakładamy pozostałe zaciski fazowe 1,
- zdejmowanie uziemiaacza odbywa się w odwrotnej kolejności: zaczynamy od zdjęcia zacisków fazowych 1, a następnie demontujemy zacisk uziomowy 2.

UWAGA: W przypadku zacisków ZF-2/B – końcówkę zacisku fazowego zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale. Należy użyć tylu drążków ile jest zacisków.